

Instructions d'Installation Réhausseurs de guidon 23554

Convient pour:
BMW F800ST (2006-2012)
Motos avec un guidon de 22mm (22,2mm) et
une distance entre les trous de 32-40mm.

La livraison inclut:
2x réhausseurs de guidon (partie inférieure)
2x réhausseur de guidon (partie supérieure)
4x vis M8x45/50/55
1x homologation de rue UE
1x instructions d'installation




Démontage:
Enlevez les moitiés supérieures de la fixation du guidon (blocs de serrage).

Montage:
Les réhausseurs de guidon (parties inférieures) (2)
sont utilisé directement sur la fixation du guidon
inférieure (bloc de serrage inférieur) sous le guidon.
Puis, mettez en position le guidon (3) et
fixez les réhausseurs de guidon supérieurs (1) à
l'aide des vis M8 (4) ci-joint.

Vis et sécurité:
Les vis ci-joint doivent être vissées avec
le torque suivant :
M8 → 23 Nm

Svp, sécurisez les vis avec un arrêt de vis fluide et
contrôlez les vis de temps en temps
(fixation solide !).

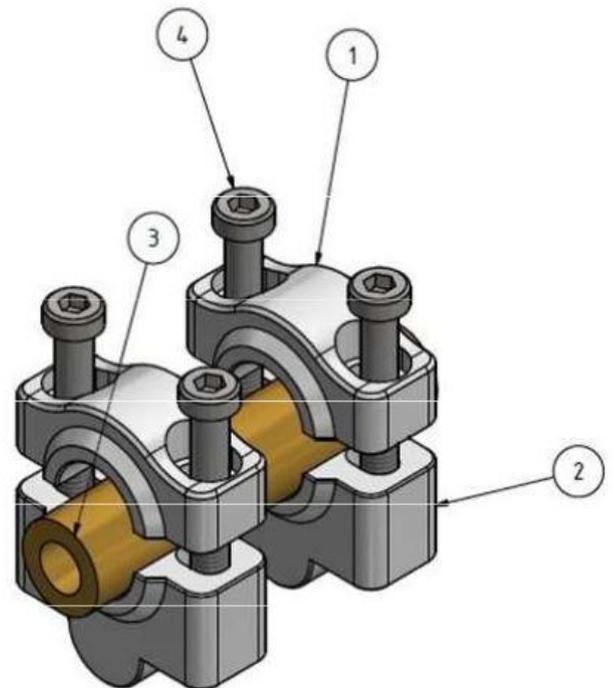

Notes:

Après que vous avez monté les réhausseurs de guidon, svp, vérifiez si les conduites de frein et les câbles sont en bon état. Ils ne doivent pas tendre ou frotter! Si nécessaire. Remplacez les câbles.