

ATC[®] **SCHNITZER**

-Montageanleitung-

STEALTH Schalldämpfer

für BMW R 1200 R '15



Teile-Nr.:

S0105 088015 / S4782 088015

AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

Wichtige Hinweise!

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!
Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 4 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.
(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)


Erforderliches Werkzeug

- Standard Werkzeug KFZ im Bereich TORX / Inbus / Sechskant
- Federzeughaken

AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	4
2. Montage des AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfers	5

AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

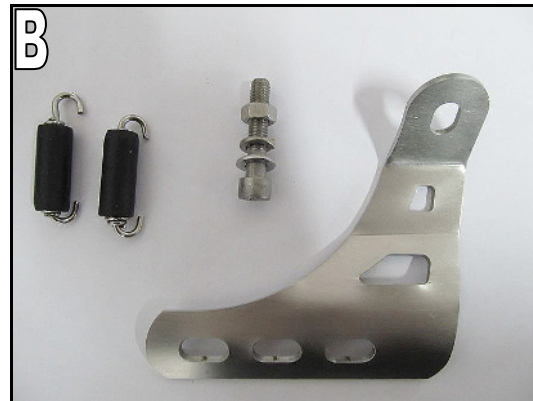

- A) AC Schnitzer Stealth Schalldämpfer
- B) AC Schnitzer Anbausatz (nur erhältlich in Verbindung mit :)
- C) AC Schnitzer Verbindungsrohr,
- D) AC Schnitzer Carbon Hitzeschutzabdeckung

Montageanleitung

AC
SCHNITZER


AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

2. Montage


- Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen oder Wegrollen absichern. (Abb. 1)



- Beide Befestigungsschrauben des serienmäßigen Hitzeschutzbleches lösen und entnehmen. (Abb. 2)

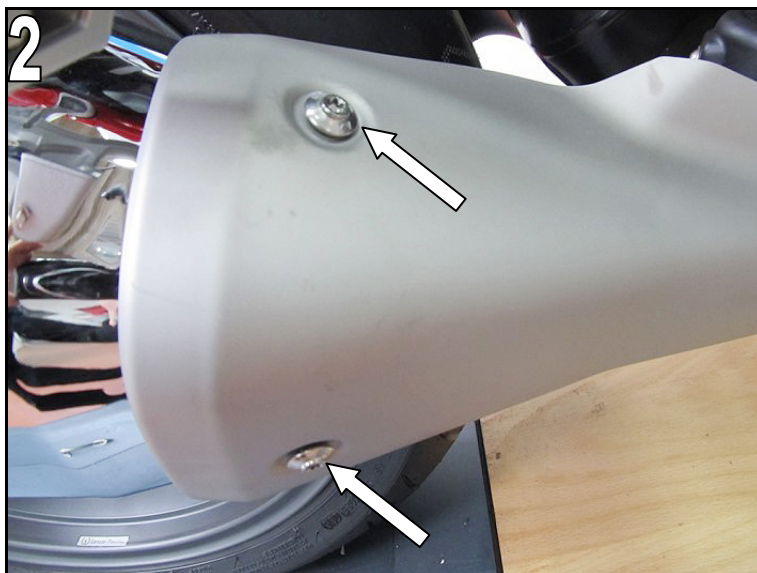

- Serienmäßiges Hitzeschutzblech aus serienmäßiger Blechklammer ausziehen. (Abb. 3)

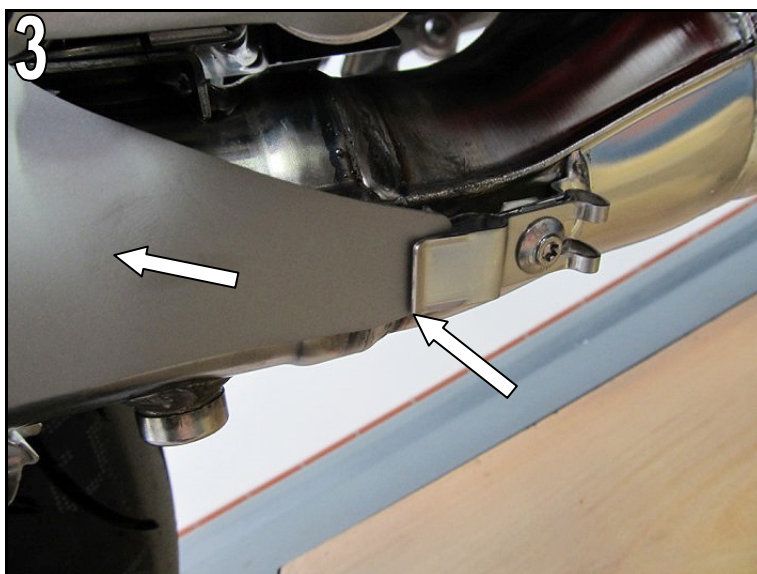

Montageanleitung Nr.: S0105 088015 / S4782 088015 / Stand: 05-2015 RVo

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de


AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

2. Montage

- Befestigungsschraube der serienmäßigen Blechklammer lösen und Blechklammer abnehmen. (Abb. 4)




- Serienmäßige Klemmschelle lösen. (Abb. 5)

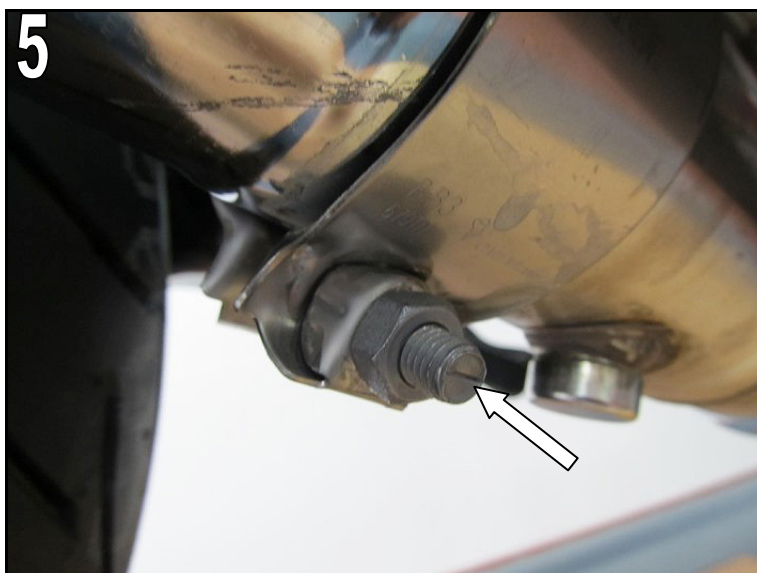

- Serienmäßige, hintere Befestigungsschraube an der Soziesfußraste lösen und entnehmen.


- Serienmäßigen Schalldämpfer vom Fahrzeug abnehmen. (Abb. 6)

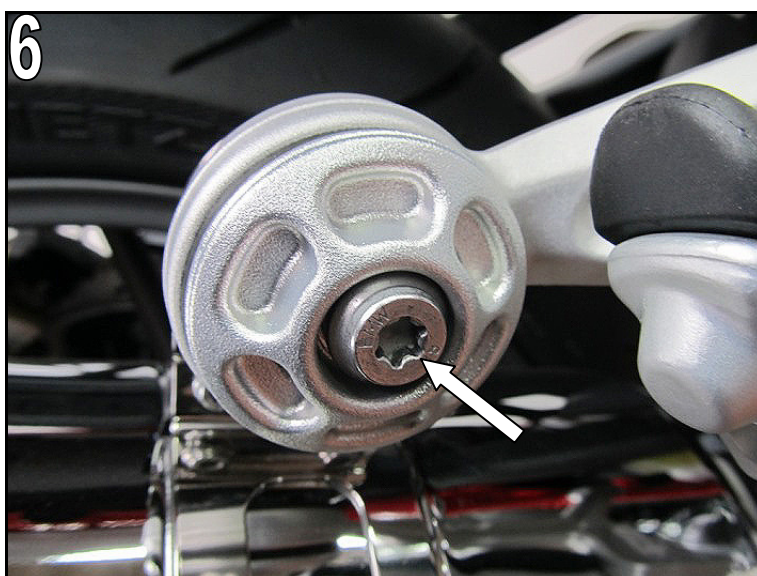


AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

2. Montage

- Mit gelieferten Halter (bei Verbindungsrohr) gemäß Abbildung an AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer anschrauben, hierbei Halter mittig positionieren. Schrauben mit geeignetem Werkzeug befestigen. (Abb. 7)

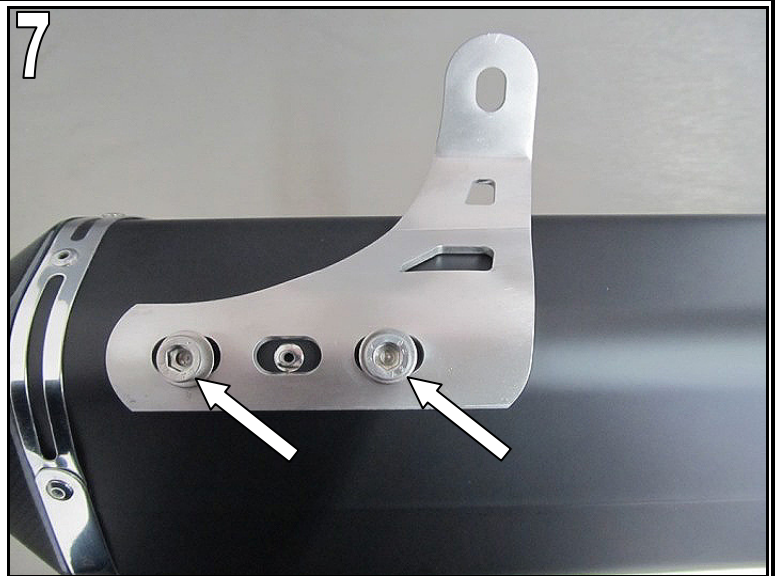

- Geliefertes Verbindungsrohr gemäß Abbildung auf serienmäßiges Krümmerende stecken.
- Innenseite zuvor mit Auspuffmontagepaste bestreichen.
- AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer auf das Ende des Verbindungsrohres stecken und positionieren.
- Innenseite des Steckanschlusses zuvor mit Auspuffmontagepaste bestreichen. (Abb. 8)

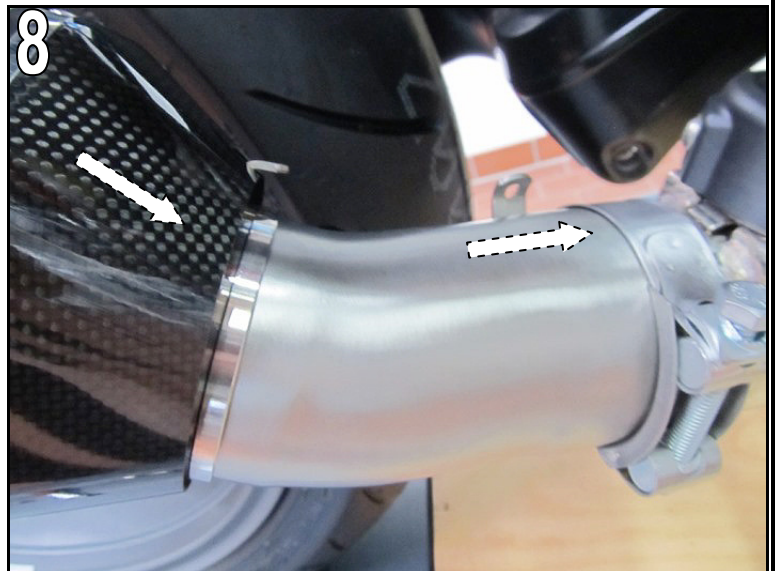


- Vormontierten Halter mit mitgelieferter Schraube, Federscheibe, Beilagscheibe und Sechskantmutter, sowie der serienmäßigen Außenabdeckung gemäß Abbildung am Fahrzeug (hintere, rechte Fußraste) montieren und ausrichten. (Abb. 9)



AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

2. Montage

- Verbindungsrohr durch verdrehen so positionieren, dass die Befestigungsgewinde deckungsgleich mit den Bohrungen in der mit gelieferten Carbon Hitzeschutzabdeckung sind.
- Anschließend Befestigungsschraube der Klemmschelle beiziehen. (Abb. 10)

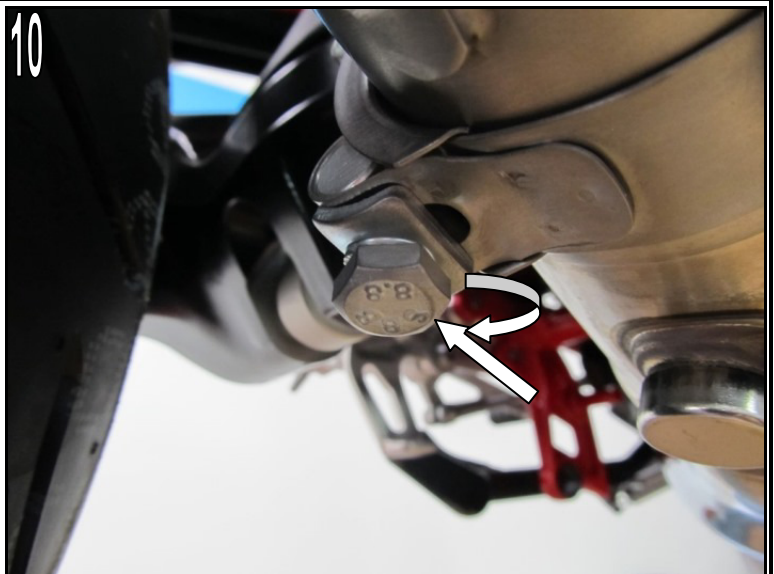

- Mitgelieferte Zugfedern mit geeignetem Werkzeug einhängen. (Abb. 11)



- Mitgelieferte Carbon Hitzeschutzabdeckung VORNE mit serienmäßiger Befestigungsschraube endbefestigen. (Abb. 12)



AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer

2. Montage

- Carbonhitzeschutzabdeckung am oberen Befestigungspunkt mit mitgelieferter Befestigungsschraube endbefestigen. (Abb. 13)



- Aus rückwärtigem Betrachtungswinkel sicherstellen, dass ausreichend Freigang zwischen Reifen und Endschalldämpfer vorhanden ist. Ggf. AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer durch Verdrehung des Verbindungsrohres in eine optimale Position bringen. (Abb. 14)

- ALLE relevanten Schrauben endbefestigen / auf festen Sitz kontrollieren.

- Das Mitführen einer EG Betriebserlaubnis ist bei Nachrüst Schalldämpfer nicht vorgesehen!



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!